

- S.Chinese -

# EOS 7D

## 固件更新步骤

### 注意事项

- 固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
  - 使用充满电的电池或专用交流电适配器套装（选购）进行固件更新。
  - 固件写入操作期间请勿关闭电源。
  - 固件写入操作期间请勿打开存储卡插槽盖。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。

## 固件更新步骤

➤ 下列说明中的 x. x. x. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。

### (1) 准备更新固件所需的项目。


1. 机身
2. 专用电池（电池必须完全充满电）或专用交流电适配器套装（选购）
3. CF 卡（64MB 或更大，64GB 或更小）
4. 固件更新文件（可从佳能网站下载。）

### (2) 创建固件更新文件。

1. 从佳能网站下载压缩的自解压文件。
2. 解压下载文件，并创建固件更新文件。
  - 如何解压固件更新文件

#### Windows

双击下载文件时，将出现以下屏幕。单击[确定]，将解压下载文件并生成固件更新文件。

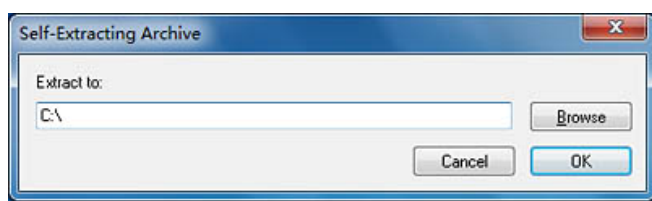

#### Macintosh

下载的文件会自动解压并生成固件更新文件。如果下载文件没有自动解压，请双击下载文件。

3. 检查固件更新文件的大小。
  - 如果文件大小不匹配，请再次下载固件更新文件。
  - 如何确认固件更新文件的大小

#### Windows

右键单击固件更新文件的图标，并从弹出的菜单中选择[属性]。

#### Macintosh


选择固件更新文件的图标，然后从[文件(File)]菜单中选择[Get Info(获得信息)]。

4. 固件更新文件的名称和尺寸可以在网站上查到。

➤ 如果使用 CF 读卡器，请从第(3-1)步开始操作。 如果不使用 CF 读卡器，请从第(4-1)步开始操作。

### (3-1) 将固件更新文件复制到 CF 卡。

1. 将通过相机格式化的 CF 卡插入 CF 读卡器。
2. 将固件更新文件复制到打开 CF 卡时(根目录)出现的第一个窗口中。
3. 将 CF 卡从读卡器中取出。  
\*取出 CF 卡时，请务必按照计算机或读卡器说明中所述步骤操作。  
\*如果固件更新文件被放在 CF 卡的子文件夹下，则相机无法找到它。
4. 旋转模式转盘选择<P>模式(或除全自动模式外的其他某个模式)。
5. 将带固件的 CF 卡插入相机。
6. 打开电源开关，然后按下<MENU>按钮显示菜单。

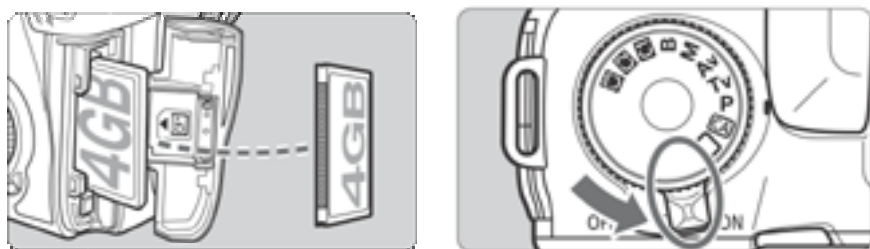

7. 旋转主拨盘和速控转盘选择“固件版本 x.x.x”项目(在“设置 3(黄色)”底部)，然后按<SET>按钮。



8. 出现固件更新屏幕。  
转动速控转盘选择确定，然后按下<SET>按钮。  
从第(5)步开始操作。



\*如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕，则可能是因为固件更新文件没有正确复制到 CF 卡上，因此请从第(1)步开始再次尝试。



➤ (4-1) 及以后部分介绍如何使用 EOS Utility 更新固件。

#### (4-1) 连接相机与计算机。


1. 旋转模式转盘选择<P>模式(或除全自动模式外的其他任一模式)。
2. 将通过相机格式化的 CF 卡插入相机。
3. 用 USB 接口电缆连接相机和计算机，然后打开相机电源。

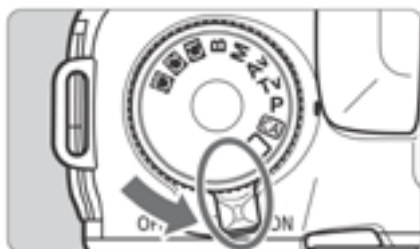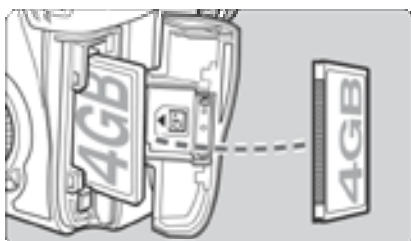

#### (4-2) 启动固件更新。


1. 启动 EOS Utility。
2. 单击[相机设定/遥控拍摄]按钮。



3. 单击[]，然后单击[固件]。
4. 计算机上会显示固件更新屏幕。单击[确定]。



5. 出现文件选择窗口，选择固件更新文件，然后单击[打开]。
6. 出现确认窗口，单击[确定]。

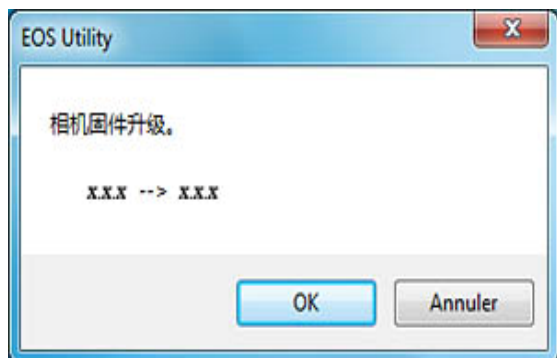


7. 出现显示有关更新注意事项信息的窗口，单击[OK]。




8. 从第(5)步开始操作相机

## (5) 更新固件。


1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。

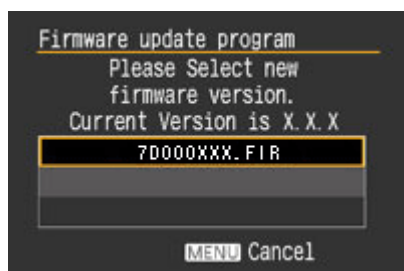


2. 如果按<SET>按钮，会出现确认屏幕，请查看所示的固件更新，旋转速控转盘选择[OK]，再按<SET>按钮启动固件更新。

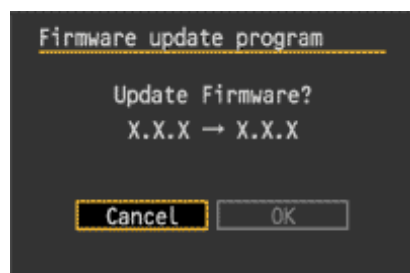

3. 更新期间会出现此消息。

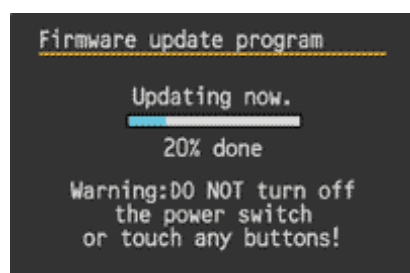

4. 更新完成后，此消息会显示在相机的液晶监视器上。
5. 按<SET>按钮完成固件更新。

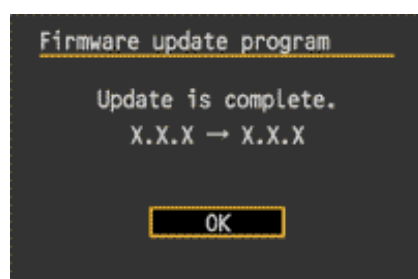

固件更新已完成。

固件更新操作完成后，请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。重新放入电池并启动相机会使新固件生效。

再次使用CF卡之前请先格式化CF卡。

## 验证固件版本

1. 打开电源开关，然后按下<MENU>按钮。
2. 旋转主拨盘和速控转盘后，将会看到“固件版本 X.X.X” (在“设置 3(黄色)”中显示设置的末端)。
3. 这是当前的固件版本的编号。



**注意：**选择 P 模式(或除全自动模式外的其他某个模式)。固件版本不会显示在全自动模式中。

## 如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕，请取出电池并检查电量以及 CF 卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题，请重复更新操作。如果问题仍然存在，请联系佳能中国的热线中心。

